






# INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR KÜHLER

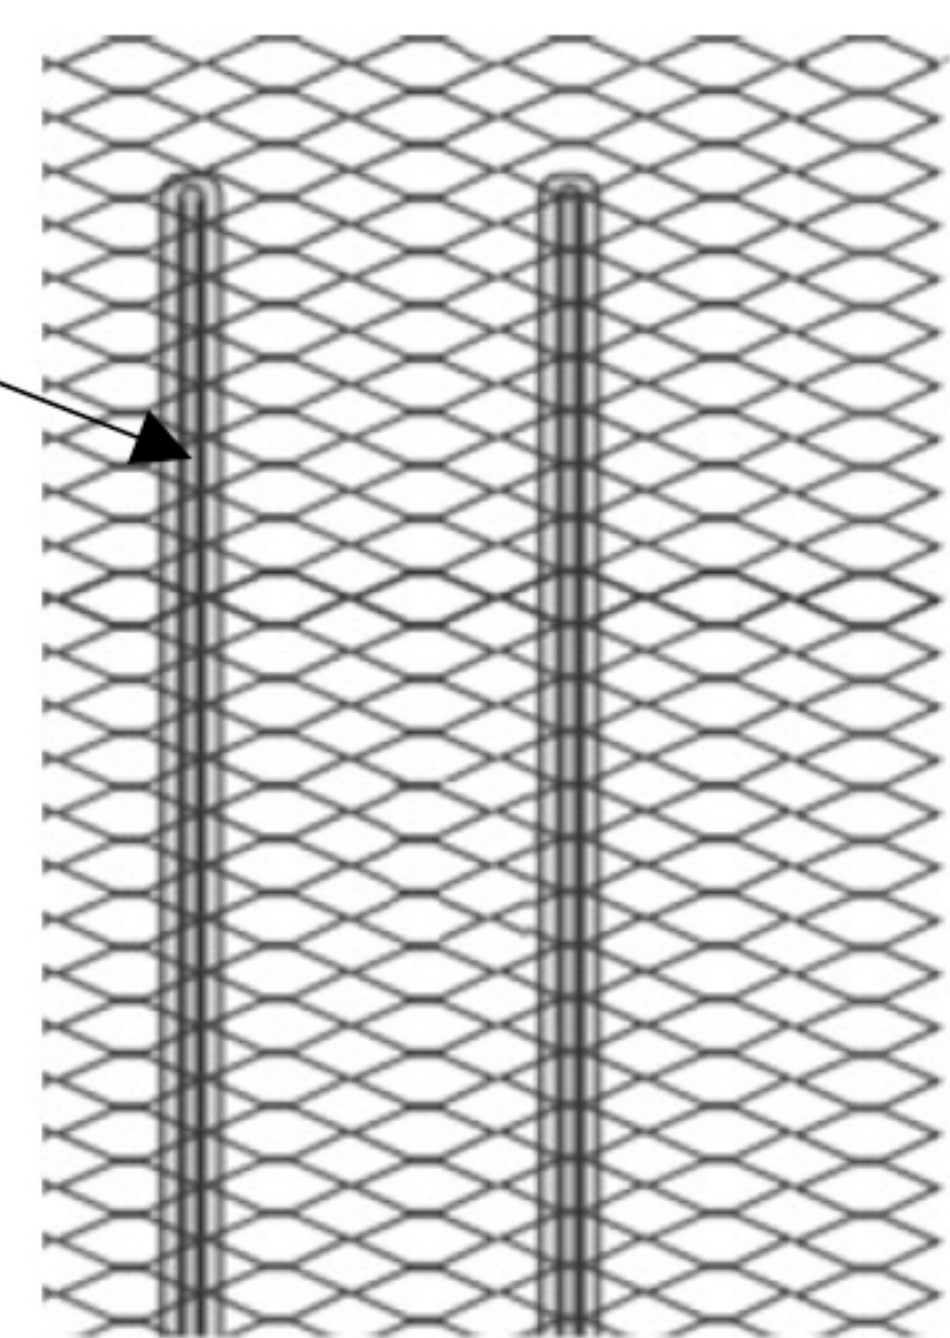

Die vertikalen Elemente des Kühlers sind mit dem Kältemittel R134 gefüllt

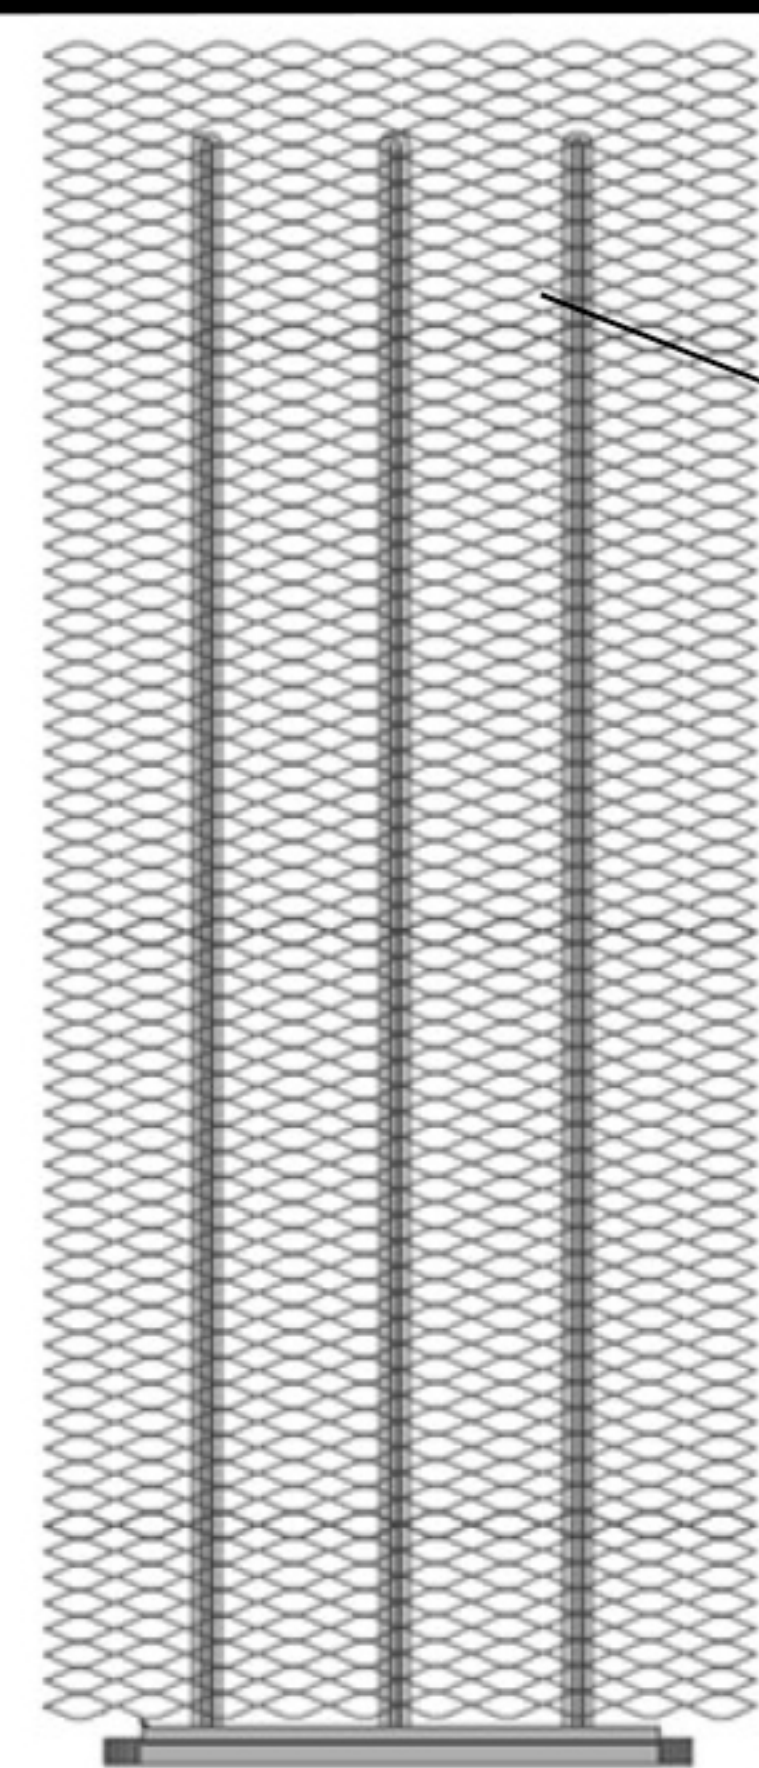


## WANDMONTAGE

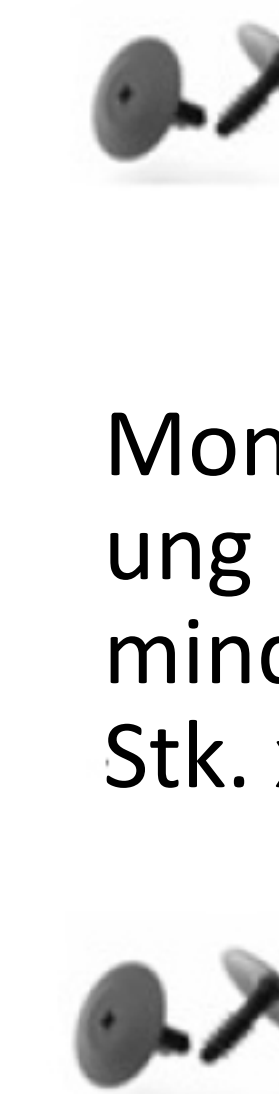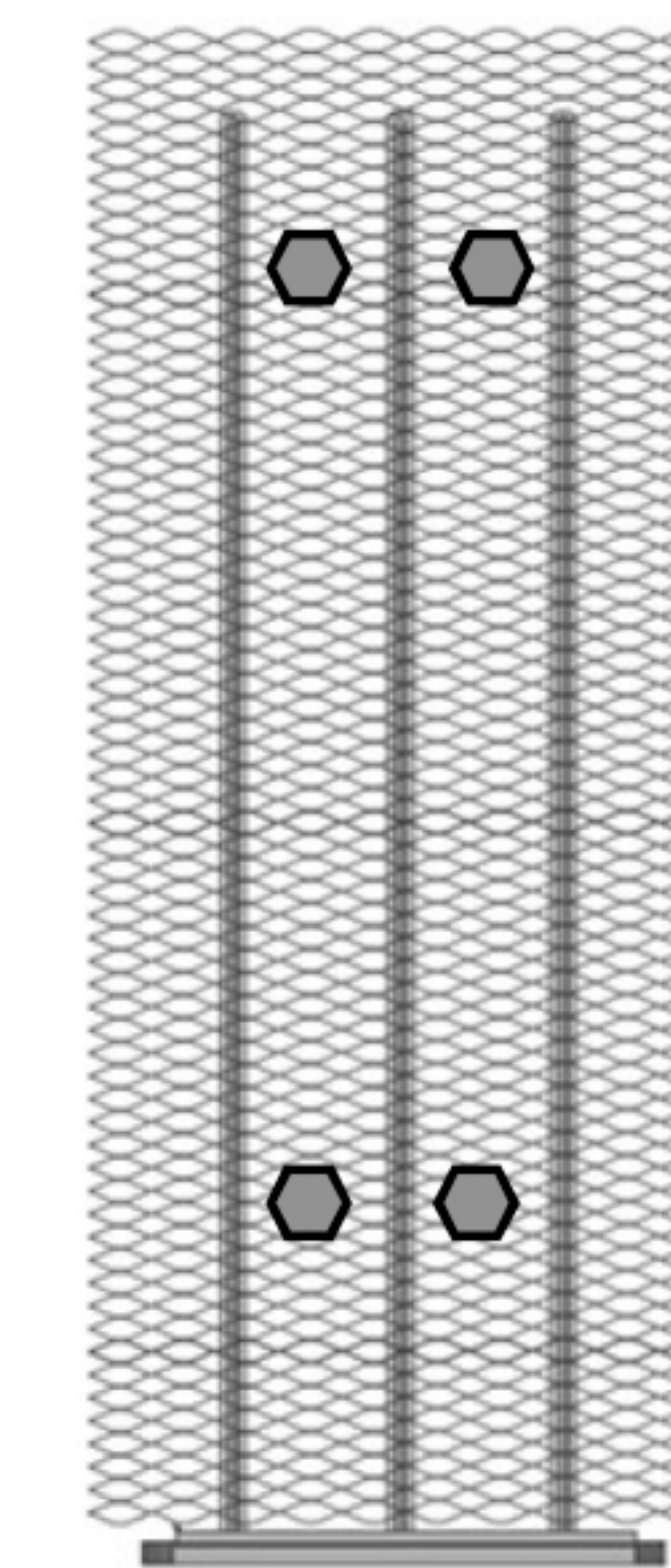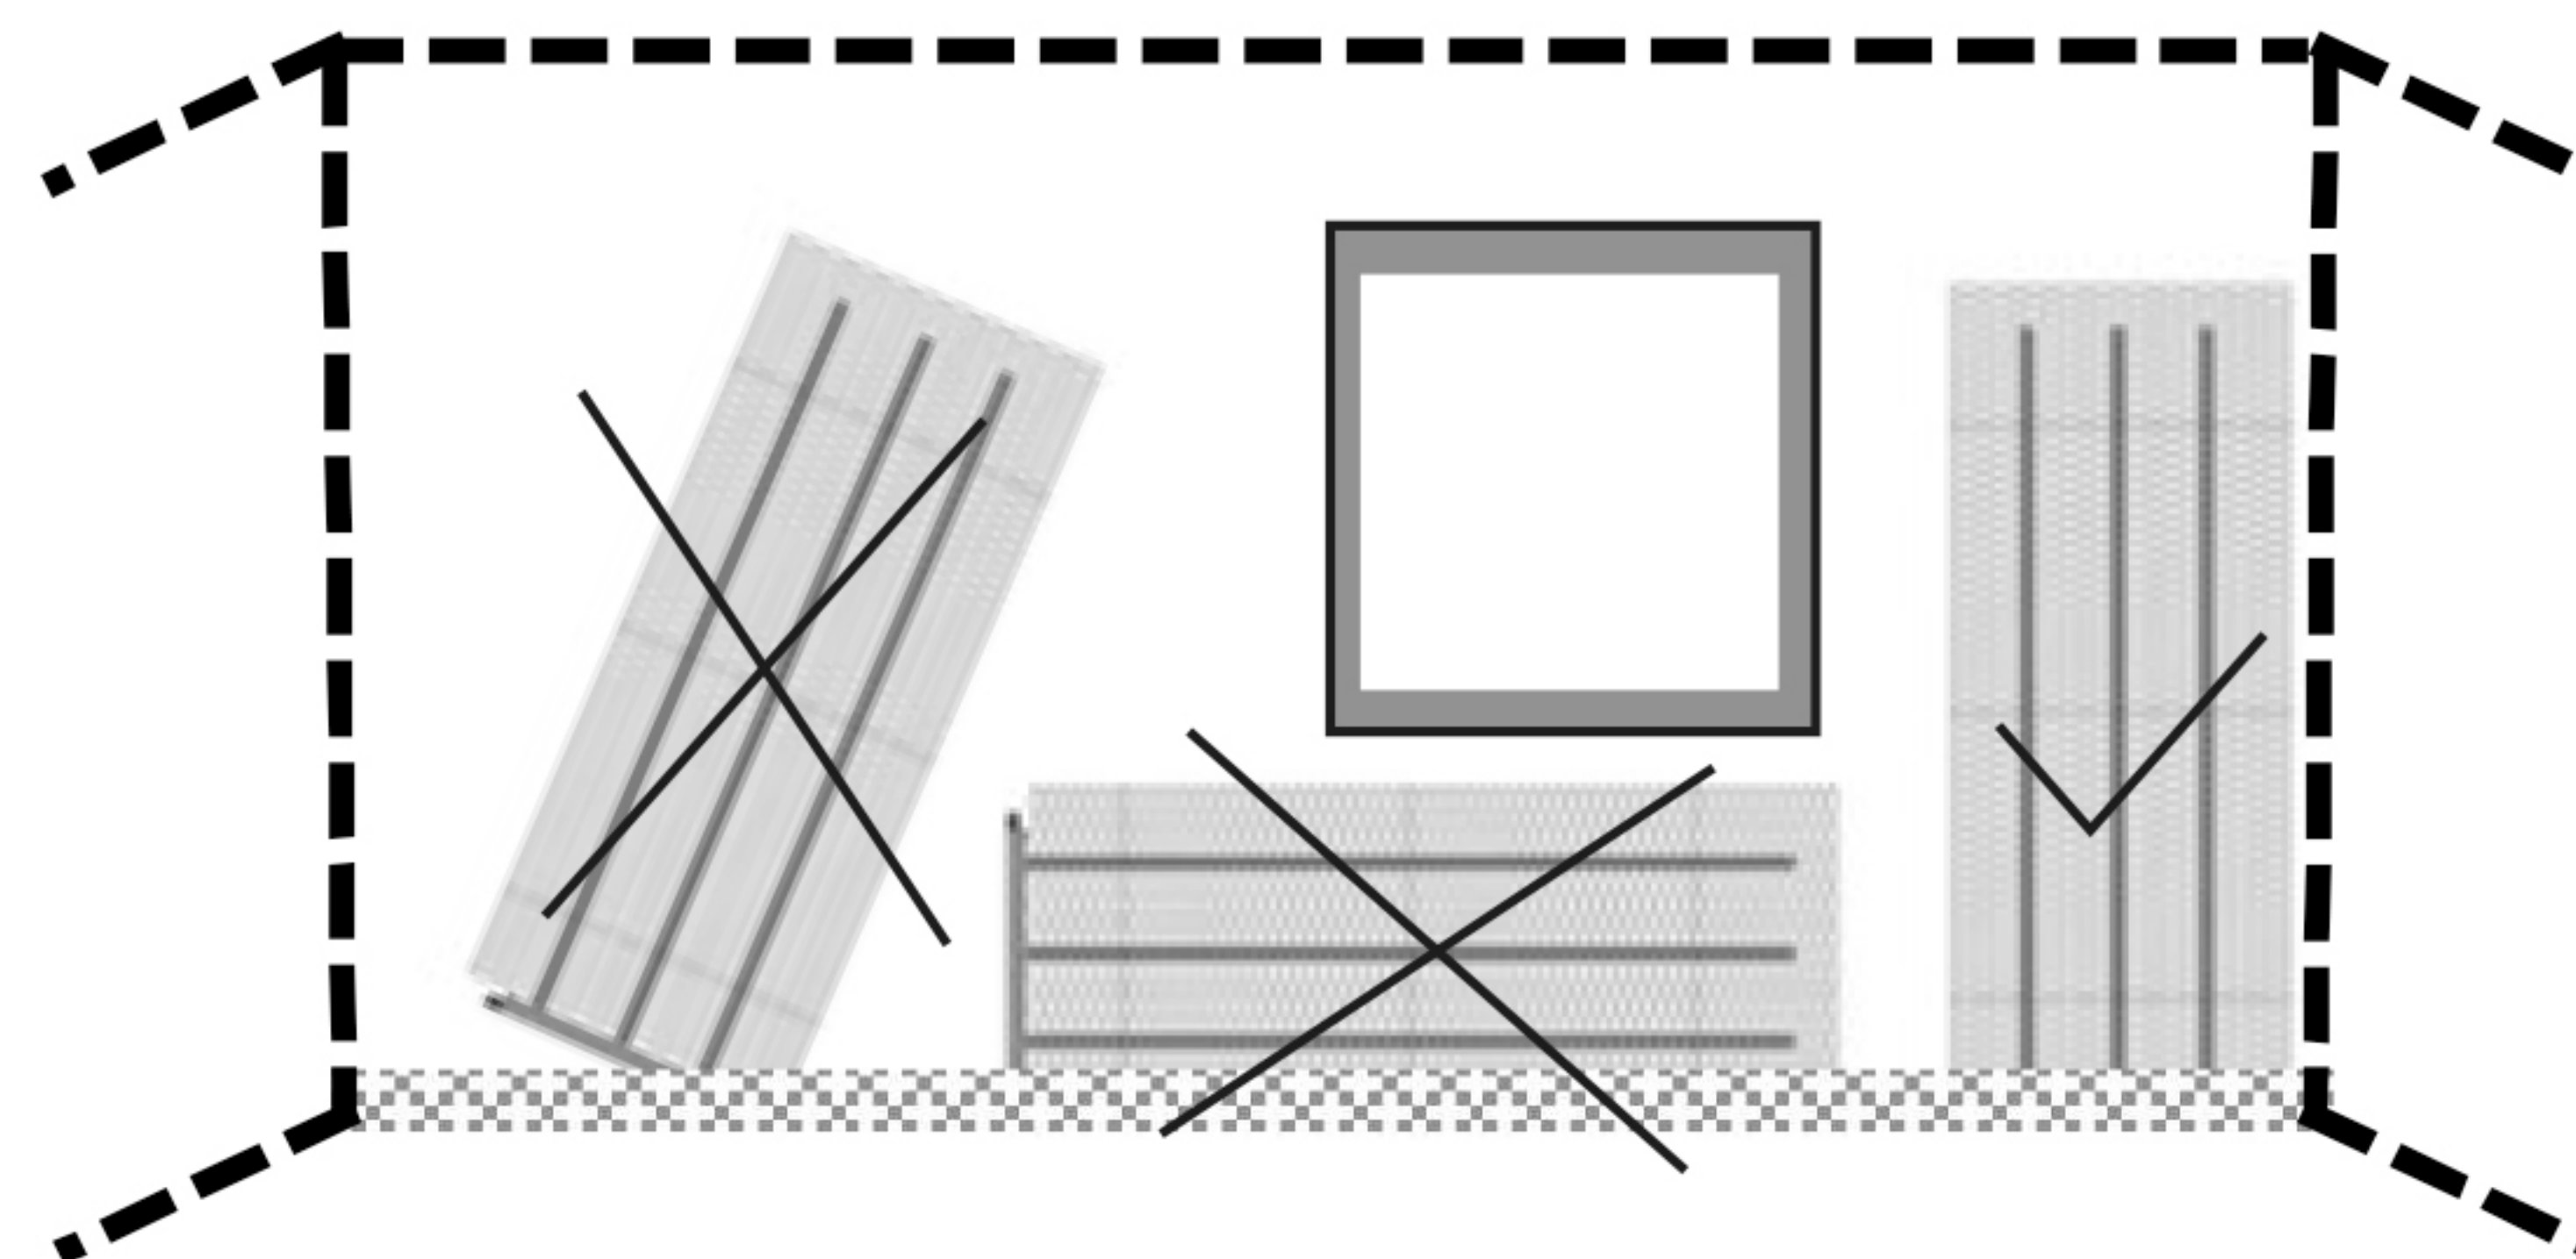

Montagehalterung (Clip) mindestens Stk. x DN 8 mm

## VOR DER INSTALLATION

Wir empfehlen, den Unterputzheizkörper zu installieren und gleichzeitig eine Wandnut für den unteren Kollektor und das PEX-Rohr zu erstellen. Der in der Nut verborgene Kollektor ist bei Putzarbeiten keiner Beschädigungsgefahr ausgesetzt. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Boden zusammen mit dem Kollektor und der Zentralheizungsanlage zu gießen schon vor dem Verputzen

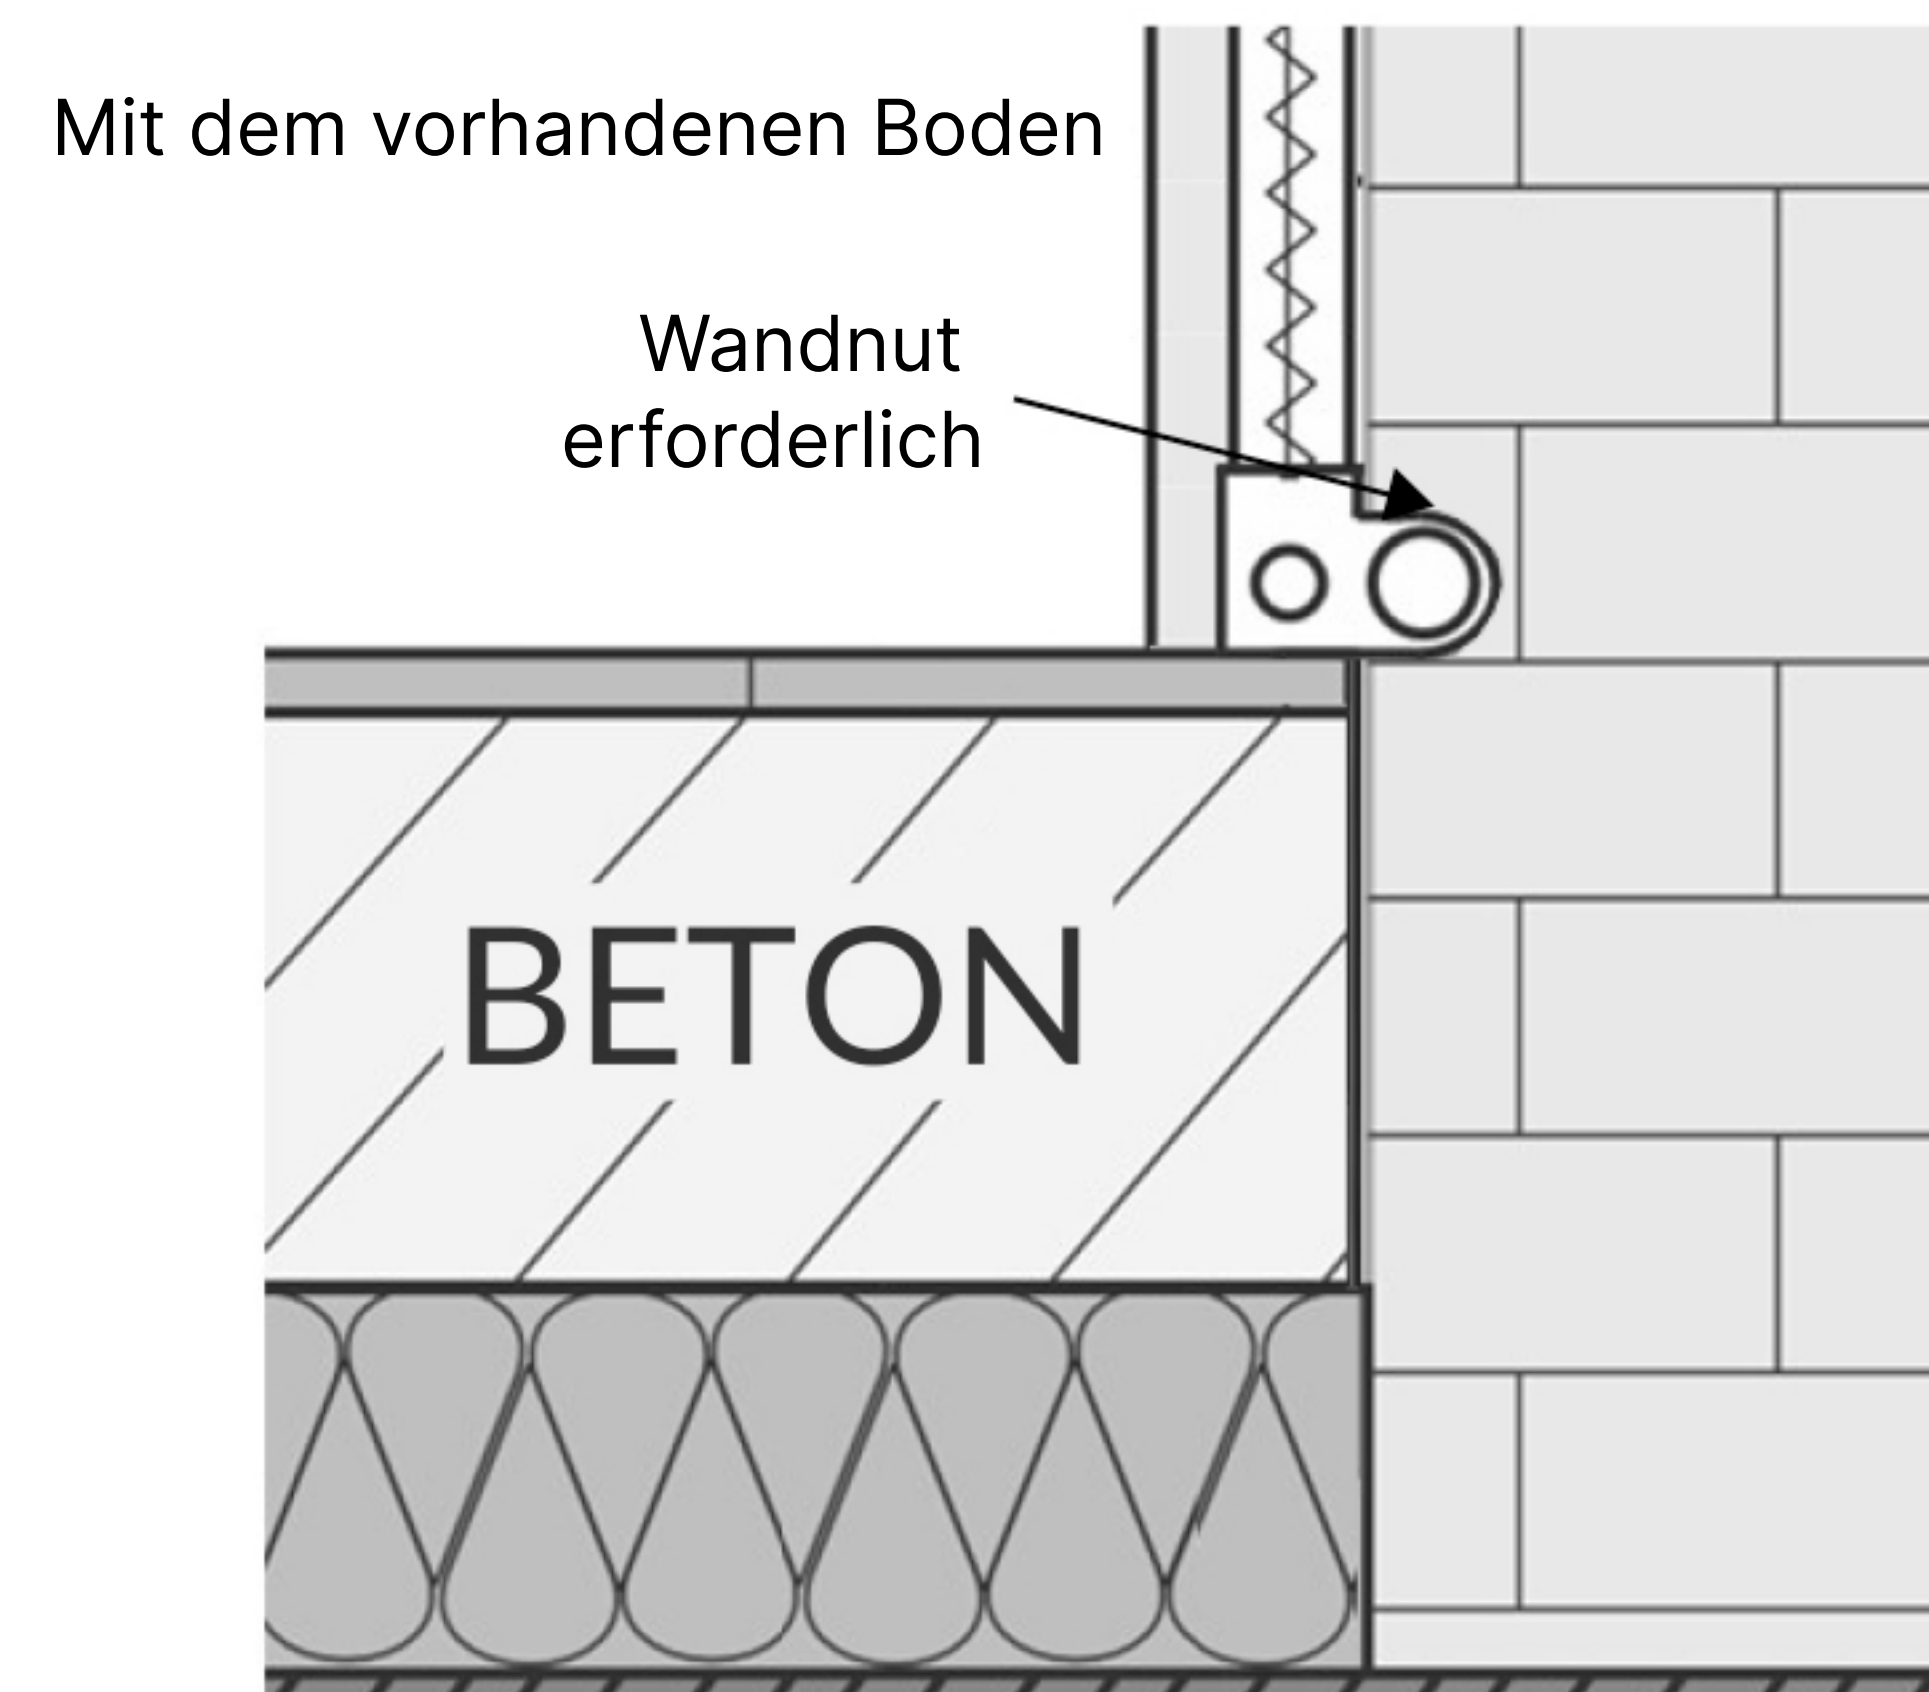


## INSTALLATION SCHRITT FÜR SCHRITT


1. Platzieren Sie 3THERMO-Heizkörper entsprechend der Planung im Raum.
2. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer ein Loch in die Wand.
3. Hängen Sie den Heizkörper nur an einer Halterung vor, damit er sich frei bewegen lässt.
4. Stecken Sie das TECE-Flex-Systemrohr gemäß der ANSCHLUSS-Anleitung auf den Wellnippel des Heizkörpers.
5. Richten Sie die an die Installation angeschlossenen 3THERMO-Heizkörper aus und befestigen Sie sie mit zusätzlichen Halterungen.

**ACHTUNG:** Der Wassersammler des Heizkörpers ist ebenfalls ein fester Installationspunkt und sollte in der Bodenschicht (kein Styropor) oder in einer zum Verfüllen mit Beton vorbereiteten Wandnut angebracht werden. Bevor Sie die Installation endgültig abdecken, führen Sie unbedingt eine Dichtheitsprüfung der Zentralheizungsanlage durch, gemäß den Empfehlungen des Installationsherstellers.

Es wird nicht empfohlen, die Anzahl von 7 3THERMO-Heizkörpern pro Heizkreis zu überschreiten. Stellen Sie die Rotameter am Verteiler auf die höchste Durchflussposition. Füllen Sie die Anlage mit Wasser unter Verwendung eines Aluminiuminhibitors, z. B. CORACON@ HE 6.

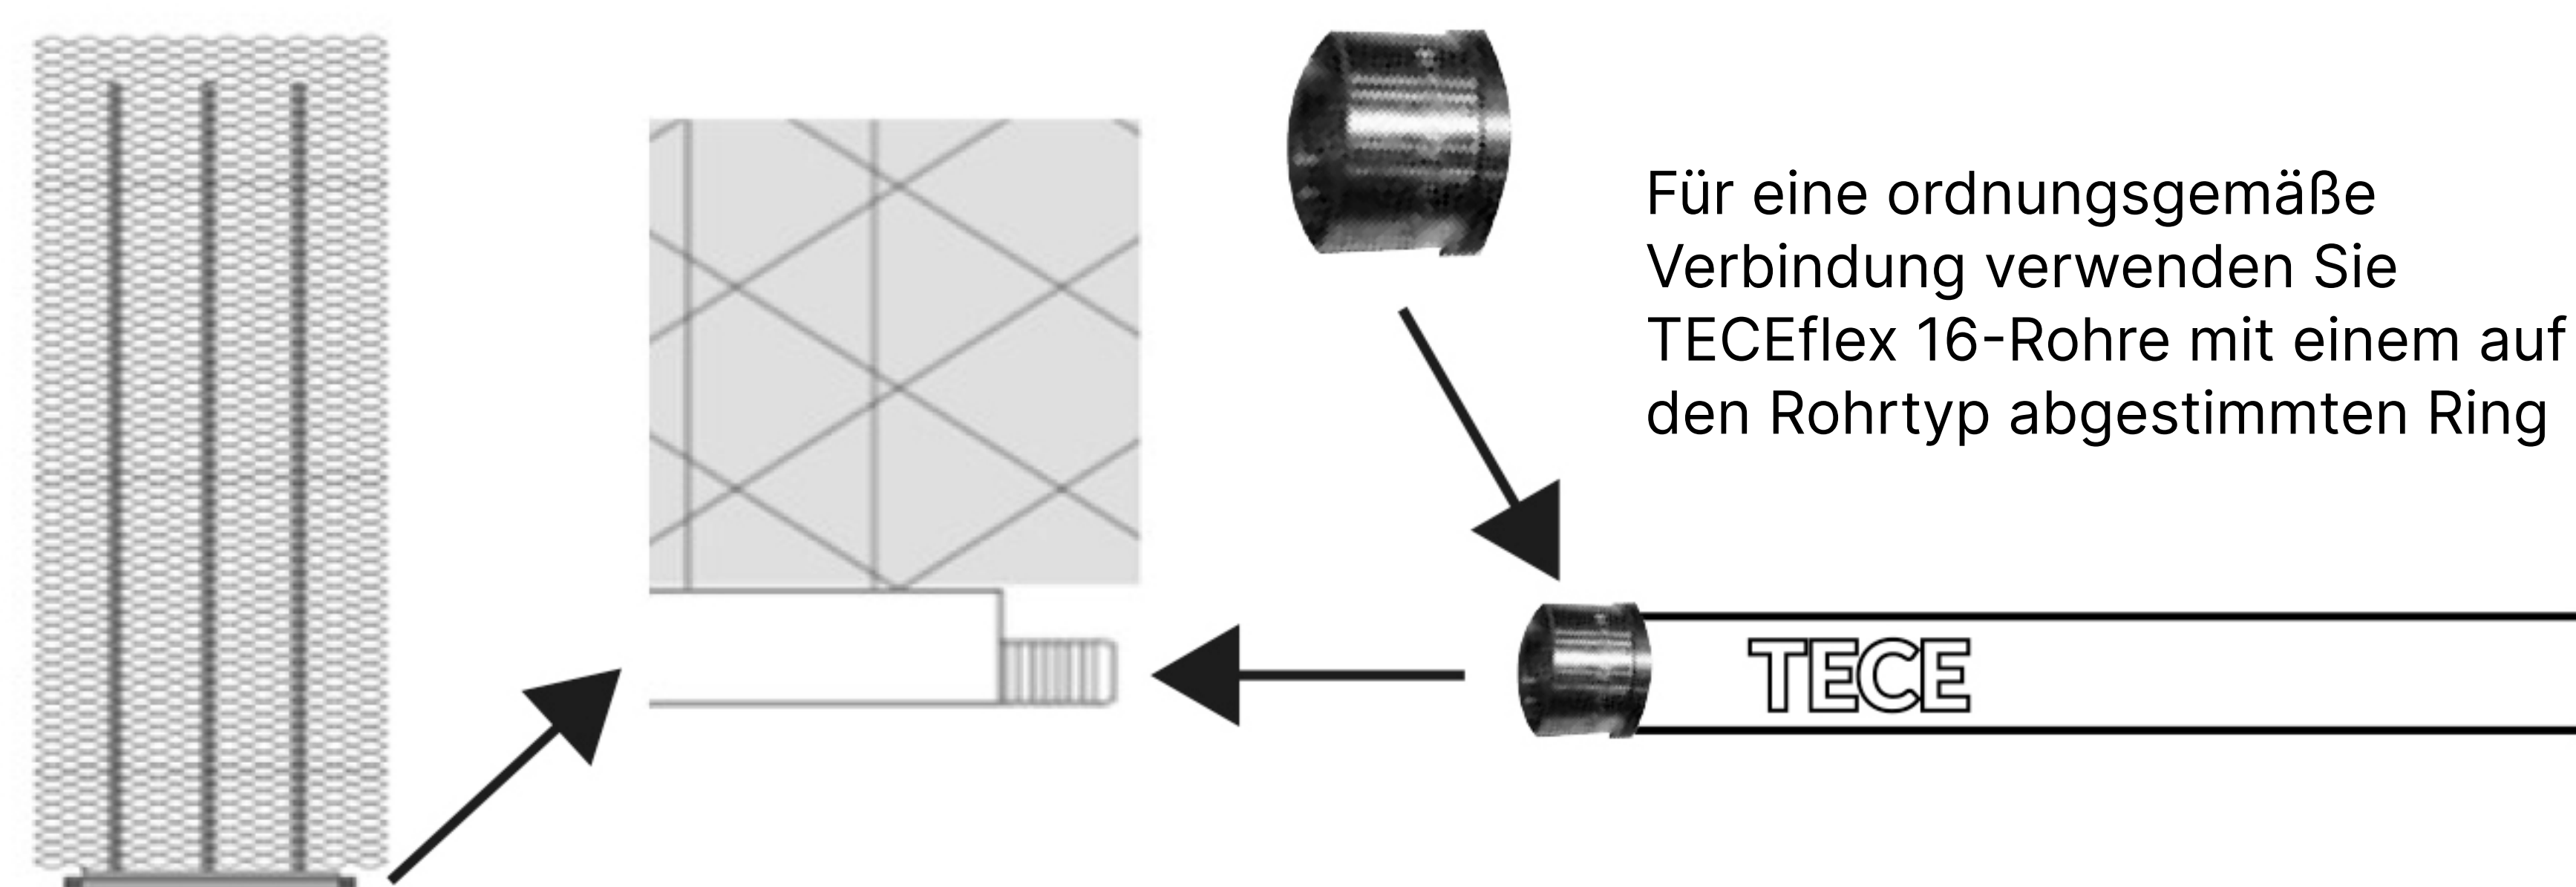

Für eine ordnungsgemäße Verbindung verwenden Sie TECEflex 16-Rohre mit einem auf den Rohrtyp abgestimmten Ring

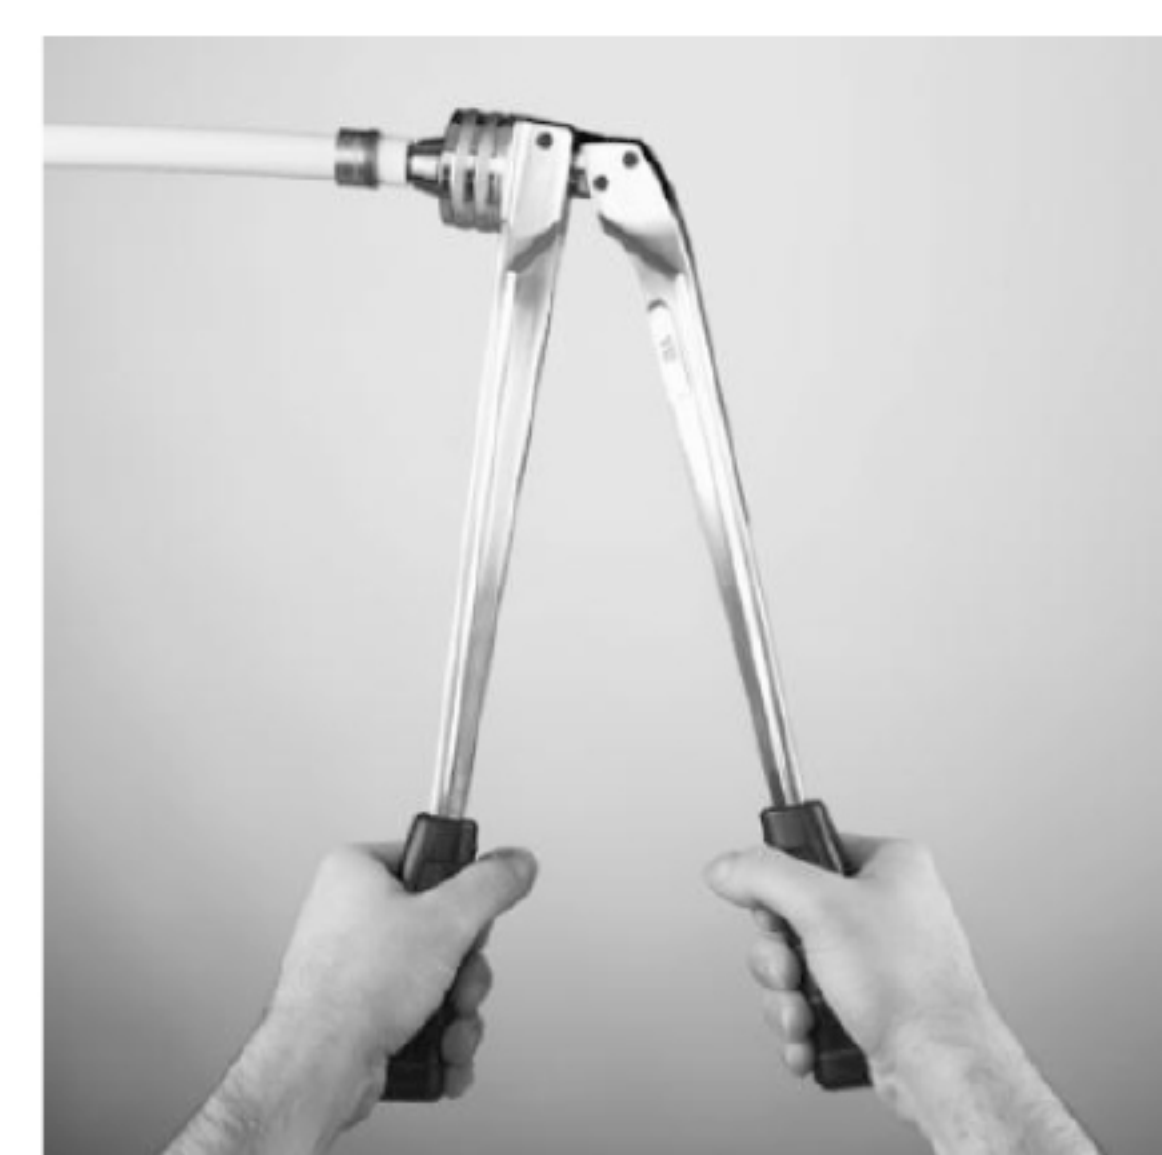

## DIE VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Schieben Sie den Ring auf das Rohr
2. Rohrende verbreitern
3. Schieben Sie das Rohr auf den 3THERMO-Anschlussstutzen
4. Zaciśnij pierścień na króćcu

**ACHTUNG:** FÜHREN SIE VOR DEM VERPUTZEN EINE DICHTHEITSPRÜFUNG DER ZENTRALHEIZUNG DURCH.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE: Spreizer und Crimper für das TECEflex-System



[www.3thermo.com](http://www.3thermo.com)



+48 61 307 07 41



[office@3thermo.com](mailto:office@3thermo.com)